

WOCA Pflegepaste

- Erst- und Renovierungspflege für alle geölten Öberflächen



Preparing today for tomorrow



Zur Pflege von allen geölten Holzböden

Einfacher Auftrag sowohl manuell als maschinell

Für Kinderspielzeug geeignet

Wohnbiologisch empfohlen

Produkt info

Gebinde: 400 ml Tube

Ergiebigkeit: 60-80 m² je Tube.

Bei UV-geölten Böden bis zu 120 m² je Tube).

Erhältlich in natur und weiß



Anwendung

Pflegepaste wird in einer sehr handlichen Tube geliefert. Die Konsistenz der Paste erleichtert den Auftrag. Pflegepaste ist für die Pflege und Erhaltung aller geölten Holzoberflächen. Die Paste ist besonders geeignet für werkseitig geölte Holzböden - hierunter auch UV-geölte Böden. Pflegepaste, natur ist für dunkle Holzsorten und weiß für helle, evtl. gelaugte Böden wie Kiefer, Esche und Eiche anwendbar.

Ergebnis

Die Paste verleiht dem Boden eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche, die sehr strapazierfähig ist.

Verarbeitung

Pflegepaste kann manuell mit einem weißen Pad oder maschinell mit Poliermaschine aufgetragen und einpoliert werden.

Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

Pflege und Reinigung

Unterhaltsreinigung mit Holzbodenseife. Grundreinigung mit Intensivreiniger.

Auffrischung mit Pflegeöl/-paste.



Thede & Witte

FERTIGPARKETT

So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Pflegepaste:

Erst- und Renovierungspflege für alle geölten Oberflächen




Preparing today for tomorrow



1



2

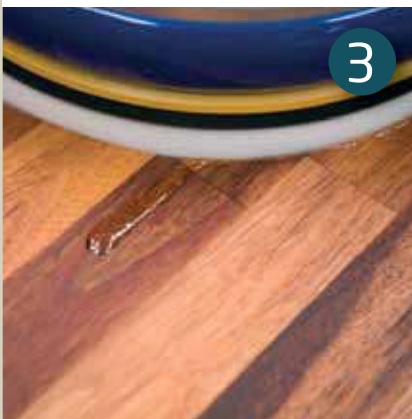

3



4

Werkzeug

Poliermaschine oder Padhalter mit Superpad in beige, Ölsaugtücher.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Pflegepaste ist ein Hartöl und wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von ölbehandelten oder geölt/gewachsenen Holzoberflächen verwendet, unabhängig davon, ob es sich um handwerklich oder industriell aufgebracht Öl handelt. Pflegepaste ist auch für UV-geölte Böden geeignet.

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegepaste endpoliert werden – dieses gilt für alle handwerklich, besonders aber industriell geölte Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegepaste wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

- 1 Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
- 2 Eine dünne Schicht von Pflegepaste auf 1-2 m² Boden auf einmal mit weißem Polierpad oder Baumwolltuch auftragen. Poliermaschine für Verteilung von Pflegepaste auf großen Flächen benutzen.

- 3 Mit einem beige oder weißen Pad die Pflegepaste intensiv einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist.

- 4 Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf keine Paste auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20° C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Bei kleinen Flächen Pflegepaste von Hand mit einem Pad sehr dünn verteilen. Anschließend mit einem Tuch trocken auspolieren, bis keine überschüssige Paste mehr auf dem Holz ist.

Bei größeren Flächen die Paste mit der Poliermaschine und Superpad beige verteilen und einpolieren. Mit einem untergelegten trockenen Tuch auspolieren. Pflegepaste ist nach ca. 4 Stunden bei 20° C vorgehärtet und nach 48 Stunden voll belastbar. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.